

**SharpEye™**

**Модель FS-1200**

**УФ/ИК-имитатор пламени**

**Руководство пользователя**



8200 Market Blvd, Chanhassen, MN 55317, USA (США)

Тел.: +1 (973) 239 8398 Факс: +1 (973) 239 7614

Веб-сайт: [www.spectrex.net](http://www.spectrex.net); эл. почта: [spectrex@spectrex.net](mailto:spectrex@spectrex.net)



## **Правовая оговорка и гарантия**

Описанный в настоящем документе трассовый газоанализатор SPECTREX SharpEye является собственностью компании Rosemount.

Запрещается воспроизведение любой части оборудования, программного обеспечения или документации, а также передача, расшифровка, хранение в поисковой системе или перевод на другой естественный или компьютерный язык в любой форме и с использованием любых средств без предварительного письменного разрешения Rosemount.

Принят ряд мер для обеспечения точности и ясности настоящего документа, однако Rosemount не отвечает за упущения в настоящем документе или неправильное применение содержащейся в нем информации. Настоящий документ содержит всю необходимую, тщательно проверенную, надежную информацию. Rosemount вправе вносить изменения в описанные здесь изделия для улучшения их надежности, функциональных возможностей или конструкции, а также вносить поправки в настоящий документ и не обязуется уведомлять кого-либо о поправках или изменениях. Rosemount не принимает на себя обязательства, возникающие при применении или использовании описанных здесь изделий или цепей, и не передает лицензию на свои патентные права или права других.

## **Гарантия**

SPECTREX дает покупателю/дистрибьютору гарантию на поставляемые компоненты изделий SharpEye. SPECTREX гарантирует покупателю/дистрибьютору, что изделия не имеют дефектов материалов и изготовления, на период в пять лет начиная со дня доставки изделия покупателю/дистрибьютору. SPECTREX в явной форме отказывается от ответственности за повреждения, возникшие во время транспортировки, или другие повреждения, вызванные неправильным обращением, нарушением правил эксплуатации, ненадлежащей установкой, отсутствием обслуживания или форс-мажорными обстоятельствами, неподконтрольными компании. После получения дефектного изделия (с предоплаченной транспортировкой) SPECTREX отремонтирует или заменит его на свое усмотрение, если придет к заключению, что изделие было дефектным на момент отправки. Упомянутый выше ремонт или замена представляет исключительную ответственность SPECTREX по настоящей гарантии. Эта ответственность ограничивается ремонтом или заменой дефектного компонента и не распространяется на косвенный или другой ущерб. Перевозку в обоих направлениях и пошлины оплачивает заказчик. Настоящая гарантия исключает все остальные гарантии, явно выраженные или подразумеваемые.

TM380102-RU ред. (Aa), август 2017 года



# Оглавление

<b>Оглавление</b> .....	<b>v</b>
<b>Перечень рисунков</b> .....	<b>vi</b>
<b>Перечень таблиц</b> .....	<b>vi</b>
<b>1 Информация об этом руководстве</b> .....	<b>7</b>
1.1 История изданий .....	7
1.2 Глоссарий и список сокращений .....	8
1.3 Уведомления .....	9
<b>2 Краткое описание изделия</b> .....	<b>11</b>
2.1 Модель и типы .....	11
2.2 Характеристики и преимущества .....	12
2.3 Принцип работы .....	12
2.4 Состояние имитатора .....	12
2.5 Сертификация изделия .....	13
2.6 Конструкция имитатора .....	13
2.7 Сертификационные указания .....	16
2.7.1 Общие указания .....	16
2.7.2 Особые условия безопасной эксплуатации .....	17
<b>3 Инструкция по эксплуатации</b> .....	<b>19</b>
3.1 Информация для заказа .....	19
3.2 Распаковка .....	19
3.3 Инструкция по эксплуатации .....	19
3.4 Дальность обнаружения .....	20
3.5 Зарядка аккумулятора .....	21
3.6 Обслуживание .....	22
3.7 Устранение неисправностей .....	23
3.8 Технические характеристики .....	23
3.8.1 Общие характеристики .....	23
3.8.2 Электрические характеристики .....	23
3.8.3 Физические характеристики .....	24
3.8.4 Защита от ЭМП .....	24
<b>Техническая поддержка</b> .....	<b>26</b>

## Перечень рисунков

Рис. 1. Имитатор пламени (вид сбоку) .....	14
Рис. 2. Имитатор пламени (вид сзади) .....	14
Рис. 3. Имитатор пламени (вид спереди).....	15

## Перечень таблиц

Табл. 1. Совместимость имитатора пламени .....	20
Табл. 2. Дальность обнаружения извещателя/имитатора пламени .....	20
Рис. 4. Замена аккумуляторов имитатора пламени .....	22

# 1 Информация об этом руководстве

В этом руководстве описан имитатор пламени SharpEye, его характеристики, порядок установки, эксплуатации и обслуживания.



## Примечание:

Все лица, которые отвечают или будут отвечать за использование или обслуживание изделия, должны внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Руководство состоит из следующих разделов:

- **Раздел 1. Информация об этом руководстве.** Описание структуры руководства, история версий, глоссарий и сокращения, а также разъяснение условных обозначений.
- **Раздел 2. Краткое описание изделия.** Общее описание изделия, принцип работы и рабочие характеристики.
- **Раздел 3. Инструкция по эксплуатации.** Порядок эксплуатации имитатора, замены и зарядки аккумулятора.

## 1.1 История изданий

Ред.	Дата	История редакций	Составил	Утвердил
0	Декабрь 2015 года	Первое издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
1	Декабрь 2015 года	Второе издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
2	Январь 2016 года	Третье издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
3	Март 2016 года	Четвертое издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
4	Апрель 2016 года	Пятое издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
5	Май 2016 года	Шестое издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
6	Май 2016 года	Седьмое издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
7	Июль 2016 года	Восьмое издание	Иан Бьюкенен	Эрик Зинн
8	Январь 2017 года	Девятое издание	Джей Кули	Иан Бьюкенен
9	Февраль 2017 года	Десятое издание	Джей Кули	Иан Бьюкенен
10	Февраль 2017 года	Одиннадцатое издание	Джей Кули	Иан Бьюкенен
11	Апрель 2017 года	Двенадцатое издание	Джей Кули	Шаул Сереро
Aa	Август 2017 года	Тринадцатое издание	Джей Кули	Шаул Сереро

## 1.2 Глоссарий и список сокращений

Сокращение или термин	Значение
ATEX	Взрывоопасные среды
AWG	Американский калибр проводов
BIT	Встроенный контроль
EOL	Конец шлейфа
FOV	Поле зрения
HART	Магистральный адресуемый дистанционный преобразователь (протокол связи)
IAD	Не реагирует на любом расстоянии
IP	Протокол IP
IPA	Изопропиловый спирт
IR3	Обозначает наличие в визуальном инфракрасном извещателе трех инфракрасных датчиков
JP5	Реактивное топливо
MODBUS	Протокол связи с последовательной передачей данных в режиме «главный — подчиненный»
NFPA	Национальная ассоциация пожарной защиты
NPT	Национальная трубная резьба
NTSC	Система кодирования цвета Национального комитета по телевизионным стандартам
PAL	Система кодирования цвета с построчным изменением фазы
RTSP	Потоковый протокол реального времени
SIL	Уровень полноты безопасности
UNC	Унифицированная крупная резьба
Аналоговое видео	Видеоданные представлены масштабированным сигналом
B~	Вольт переменного тока
ИК	Инфракрасный
КМОП	Видеоматрица на основе комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник
МЭК Ex (IECEX)	Международная электротехническая комиссия по сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред
К/н	Каталожный номер
Н/п	Не применимо
НЗ	Нормально замкнутый



Сокращение или термин	Значение
НР	Нормально разомкнутый
РЧ-помехи	Радиочастотные помехи
Светодиод	Светоизлучающий диод
Цифровое видео	Каждый элемент представлен числом, полученным путем квантования с определенной частотой дискретизации
ЦОС	Цифровая обработка сигналов
ЭМП	Электромагнитные помехи
ЭМС	Электромагнитная совместимость

### 1.3 Уведомления

В этом разделе приводятся объяснения и примеры предупреждений, предостережений и уведомлений, используемых в настоящем руководстве.



#### **Осторожно!**

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



#### **Внимание!**

Обозначает ситуацию, которая может привести к незначительной травме или повреждению оборудования.



#### **Примечание:**

Дополнительная информация, акцентирование внимания на определенном моменте или процедуре либо совет по выполнению определенного действия.



## 2 Краткое описание изделия

Для соблюдения требований местных стандартов и подведомственных органов следует регулярно проводить «сквозные» проверки шлейфов пожарной сигнализации систем противопожарной защиты, в том числе извещателей. Многие органы контроля и руководители заводов и предприятий высокой стоимости или высокого риска настраивают на ежеквартальном проведении «сквозных» испытаний всех систем противопожарной защиты.

Имитатор пламени SPECTREX излучает электромагнитное излучение в уникальной последовательности, имитирующей излучение настоящего пламени, распознаваемое соответствующими моделями пожарных извещателей пламени SharpEye. Это позволяет проводить испытания в смоделированных условиях пожара без рисков, связанных с использованием открытого огня. Имитаторы пламени SPECTREX имеют сертификаты ATEX и EExd о пригодности для эксплуатации в зонах 1 и 2 и работают от литий-ионных аккумуляторов. Имитатор с полностью заряженными аккумуляторами рассчитан на 100 использований без подзарядки.

Разведение огня в опасных зонах запрещено, а в безопасных зонах связано с рисками. Внешний переносной имитатор пламени SPECTREX — оптимальное решение для проведения полного функционального «сквозного» испытания извещателя и системы противопожарной защиты без необходимости использования настоящего огня. Имитатор пламени SPECTREX — единственный безвредный и безопасный способ проверки датчиков пожарного извещателя пламени, его внутренней электроники, программного обеспечения активации сигнала тревоги, чистоты окна или линзы, целостности проводки, фактического срабатывания реле и правильности работы других используемых выходов (mA, RS-485, HART).



### Осторожно!

Имитатор не подлежит ремонту на месте эксплуатации, поскольку его датчики и соответствующие цепи прошли тщательные настройки и калибровки. Запрещается пытаться модифицировать или ремонтировать внутренние цепи или изменять их настройки, так как это нарушит работу системы и приведет к аннуляции гарантии на изделие SPECTREX.

### 2.1 Модель и типы

Имитатор пламени FS-1200 совместим с извещателями разных типов:

Имитатор	К/н	Совместимые модели:
УФ/ИК-имитатор пламени	<b>FS-1200</b>	<b>40/40L-LB, 40/40L4-L4B, 40/40U-UB, 40/40UFL 20/20ML</b>

## 2.2 Характеристики и преимущества

- Используется для обслуживания и проверки пожарных извещателей пламени
- Возможность активации пожарного извещателя пламени с расстояния до 10 м
- В комплект входит аккумулятор
- Заряженный аккумулятор рассчитан на 100 использований без подзарядки

## 2.3 Принцип работы

В имитаторе пламени **FS-1200** используется галогенная лампа, излучающая ультрафиолетовую и инфракрасную энергию. Отражатель собирает и направляет эту энергию на извещатель.

В модели **FS-1200** не используется лазерный диод. Предусмотрен только механический прицел, с помощью которого пользователь должен нацелить имитатор на центр извещателя.

## 2.4 Состояние имитатора

Индицируется галогенной лампой. Лазер не используется.

### Нормальное состояние

В нормальном состоянии лампа мигает в течение 50 секунд. Через 50 секунд имитатор становится недоступным для использования на 20 секунд (перерыв между использованиями).

### Состояние отказа

Если свет не включается, это указывает на одну из трех возможных неисправностей:

- Низкий заряд аккумулятора
- Неисправность галогенной лампы
- Полный отказ устройства

## 2.5 Сертификация изделия

Имитатор пламени модели FS-1200 имеет сертификаты ATEX и МЭК Ex:  
Ex II 2 G

Ex db ib op is IIB + H2 T5 Gb

от -20 °C до +50 °C

Имитатор пламени модели FS-1200-R имеет сертификаты TR CU/EAC:

1Ex db ib op is IIB+H2 T5 Gb X

-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Это изделие подходит для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2 с присутствием газов и паров группы IIB + H<sub>2</sub>.

## 2.6 Конструкция имитатора

Имитатор пламени заключен в алюминиевый корпус с черным покрытием. Устройство состоит из следующих компонентов:

- Отражатель
- Отсек электроники
- Аккумуляторный отсек
- Ручка


В отсеке электроники находится печатная плата и источник инфракрасного излучения или галогенная лампа. Установленная на печатной плате лампа излучает свет через сапфировое окно.

В аккумуляторном отсеке расположены 4 литий-ионных аккумулятора, в целом обеспечивающие питание 14,8 В, 2,2 А-ч.


Для замены аккумуляторов достаточно открыть заднюю крышку. Эту простую процедуру можно выполнить в безопасном месте. Для этого понадобится только комплект аккумуляторов SPECTREX к/н 380004.



**Рис. 1. Имитатор пламени (вид сбоку)**

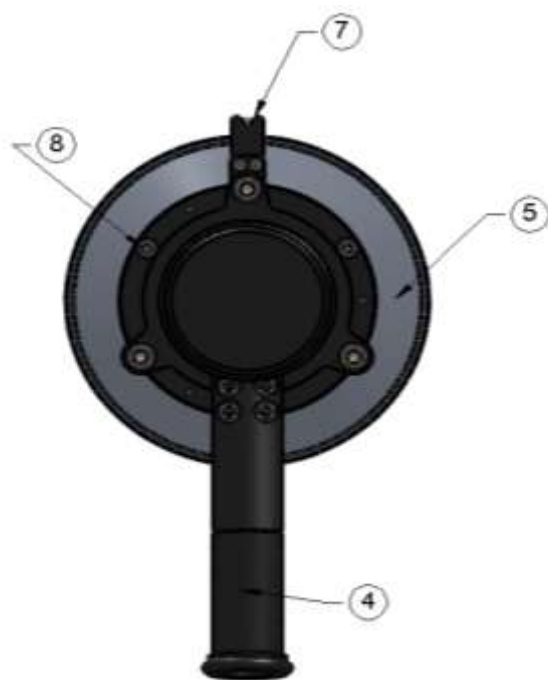

**Рис. 2. Имитатор пламени (вид сзади)**

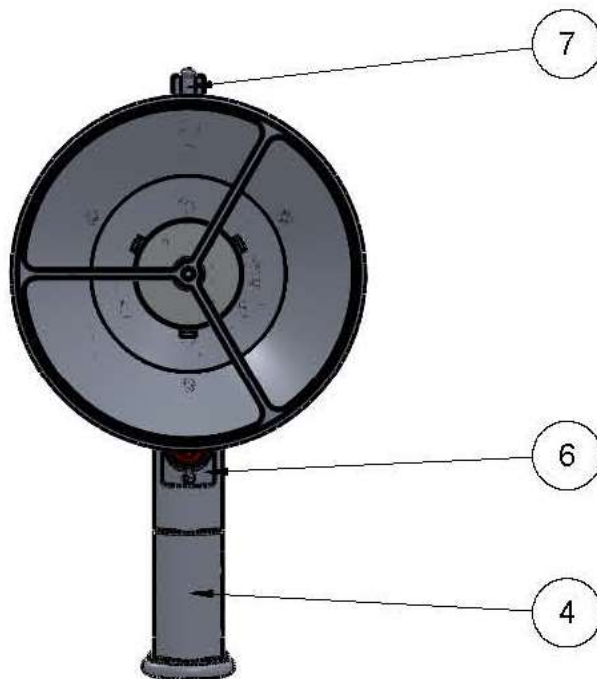

**Рис. 3. Имитатор пламени (вид спереди)**

<b>1</b>	Отсек электроники	<b>5</b>	Отражатель
<b>2</b>	Аккумуляторный отсек	<b>6</b>	Кнопка
<b>3</b>	Задняя крышка аккумуляторного отсека	<b>7</b>	Прицел
<b>4</b>	Ручка	<b>8</b>	Крепежный винт задней крышки

## 2.7 Сертификационные указания

### 2.7.1 Общие указания

Маркировка изделия:

Ex II 2 G

Ex db ib op is IIB + H<sub>2</sub> T5 Gb

от -20 °C до +50 °C

- Оборудование можно использовать с горючими газами и парами групп IIA и IIB +H<sub>2</sub> T5 в диапазоне температур окружающей среды от -20 °C до +50 °C.
- Проверка и обслуживание оборудования должны выполняться персоналом надлежащей квалификации в соответствии с применимыми нормами и правилами, например EN 60079-17.
- Ремонт оборудования должен выполняться персоналом надлежащей квалификации в соответствии с применимыми нормами и правилами, например EN 60079-19.
- Сертификация оборудования основывается на следующих материалах, используемых в его конструкции:
  - Оболочка: алюминий 6061T6
  - Окно: сапфировое стекло
  - Уплотнения: ЭПДМ
- Если вероятен контакт оборудования с агрессивными веществами, пользователь отвечает за принятие подходящих мер предосторожности для предупреждения отрицательного влияния указанных веществ на оборудование, чтобы не снизить уровень защиты, обеспечиваемый оборудованием.
  - Примеры агрессивных веществ: кислотные жидкости и газы, которые могут разъедать металлы, или растворители, способные растворять полимерные материалы.
  - Примеры подходящих мер предосторожности: плановые осмотры, установление устойчивости к конкретным химическим веществам на основании информации из листка технических данных материала.



## 2.7.2 Особые условия безопасной эксплуатации

- Размеры взрывонепроницаемых соединений отличаются от соответствующих минимальных и максимальных значений согласно таблице 2 в стандарте IEC/EN 60079-1:2007 для IIB + H<sub>2</sub>, как указано ниже:

Описание пламегасящего канала	Тип соединения	Мин. ширина, L, мм	Макс. зазор, ic, мм
Зазор между окном и оболочкой	Фланцевое	10,75	0,02
Задняя крышка оболочки	Цилиндрическое	15	0,08

Зазоры не должны превышать значений  $i_c$ , а ширина не должна быть меньше значений L, указанных в таблице выше.

- Устройство должно заряжаться только в безопасном месте. Следует вынимать аккумуляторы из взрывонепроницаемой оболочки. Условия зарядки:
  - Максимальное напряжение зарядки: 4,2 В на элемент
  - Максимальный ток зарядки: 2200 мА

Напряжение и ток зарядки не должны превышать указанных значений.



## 3 Инструкция по эксплуатации

### 3.1 Информация для заказа

Имитатор пламени к/н 380114-2.

Поставляется в футляре для переноски. В комплект входят:

- Имитатор пламени FS-1200
- Зарядное устройство
- Набор инструментов
- Техническое руководство ТМ380102-RU

### 3.2 Распаковка

Проверить комплектность:

- Форма доставки
- Имитатор пламени со встроенным аккумулятором
- Зарядное устройство
- Ключи
- Руководство пользователя
- Акты заводской приемки
- Декларация соответствия нормам ЕС
- Футляр для хранения

### 3.3 Инструкция по эксплуатации



#### **Осторожно!**

Не открывать имитатор пламени для смены аккумуляторов или для других целей во взрывоопасной зоне.



#### **Внимание!**

Описанная ниже проверка имитирует условия настоящего пожара и может вызвать срабатывание систем пожаротушения или сигнализации. Если это нежелательно, следует отключить их на время проверки.

---

- 1 Подготовить подходящий имитатор для проверяемого извещателя согласно следующей таблице:

**Табл. 1. Совместимость имитатора пламени**

Имитатор	Совместимые модели:
FS-1200	<b>40/40L-LB, 40/40L4-L4B, 40/40U-UB, 40/40UFL, 20/20ML</b>

- 2 Стать на правильном расстоянии от извещателя с учетом его типа и чувствительности (см. *Дальность обнаружения* на с. 20).
- 3 С помощью механического прицела направить имитатор пламени на центр извещателя.
- 4 Нажать кнопку включения и с помощью точки скорректировать наведение на центр извещателя.
- 5 Держать имитатор направленным на извещатель в течение 50 с, пока не сработает сигнализация.
- 6 Повторная проверка проводится через 20 с.

### 3.4 Дальность обнаружения

**Табл. 2. Дальность обнаружения извещателя/имитатора пламени**

Модель	Типы	Чувствительность, м	Расстояние проверки, м
FS-1200	40/40U-UB, 40/40L-LB, 20/20ML	15	6
	40/40L4-L4B	28	2,5
	40/40UFL	20	7

**Примечание:**

- Расстояние до извещателя должно быть не менее 0,75 м.
- При экстремальных температурах дальность уменьшается на 15%.

**Осторожно!**

Имитатор пламени должен храниться в безопасном месте, когда он не используется.

## 3.5 Зарядка аккумулятора

Имитатор пламени работает от литий-ионных аккумуляторов. Имитатор с полностью заряженными аккумуляторами рассчитан на 100 использований без подзарядки. Если аккумуляторы дают напряжение ниже допустимого, имитатор не будет работать.

### ■ Порядок замены аккумуляторов:

- 1 Поместить имитатор пламени на стол в безопасной зоне с температурой не выше 40 °С.
- 2 Отвинтить крепежный винт (Рис. 1, поз. 8).
- 3 Отвинтить заднюю крышку аккумуляторного отсека против часовой стрелки (Рис. 1 и Рис. 4, поз. 3).
- 4 Отвинтить фиксирующее кольцо по часовой стрелке (Рис. 4, поз. 4).
- 5 Извлечь аккумуляторы из имитатора пламени (Рис. 4, поз. 2).
- 6 Вставить аккумулятор в зарядное устройство. Использовать только входящее в комплект имитатора пламени зарядное устройство модели FRIWO MPP15 с напряжением зарядки не более 16,8 В (4,2 В × 4) и током зарядки не более 700 мА.
- 7 Заряжать аккумулятор 2—3 ч, пока не включится зеленый индикатор.
- 8 Вынуть аккумулятор из зарядного устройства.
- 9 Вставить аккумуляторы в имитатор пламени (Рис. 4, поз. 2).
- 10 Ввинтить фиксирующее кольцо (Рис. 4, поз. 4).
- 11 Навинтить заднюю крышку (Рис. 1 и Рис. 4, поз. 3).
- 12 Зафиксировать заднюю крышку крепежным винтом (Рис. 1, поз. 8).

### ■ Порядок замены аккумуляторов:

- 1 Поместить имитатор пламени на стол в безопасной зоне с температурой не выше 40 °С.
- 2 Отвинтить крепежный винт (Рис. 1, поз. 8).
- 3 Отвинтить заднюю крышку аккумуляторного отсека против часовой стрелки (Рис. 1 и Рис. 4, поз. 3).
- 4 Отвинтить фиксирующее кольцо по часовой стрелке (Рис. 4, поз. 4).
- 5 Извлечь аккумуляторы из имитатора пламени (Рис. 4, поз. 2).
- 6 Вставить новые аккумуляторы в корпус имитатора. Использовать только аккумуляторы SPECTREX, к/н 380004.
- 7 Ввинтить фиксирующее кольцо (Рис. 4, поз. 4).
- 8 Навинтить заднюю крышку (Рис. 1 и Рис. 4, поз. 3).
- 9 Зафиксировать заднюю крышку крепежным винтом (Рис. 1, поз. 8).



<b>1</b>	Имитатор
<b>2</b>	Аккумуляторы
<b>3</b>	Задняя крышка
<b>4</b>	Фиксирующее кольцо

**Рис. 4. Замена аккумуляторов имитатора пламени**

### 3.6 Обслуживание

- Перед использованием следует зарядить имитатор пламени.
- Отражатель и окно должны быть чистыми.
- Для замены использовать только аккумуляторы SPECTREX, к/н 380004.
- Если имитатор не используется, следует подзаряжать его как минимум каждые 6 месяцев.



#### **Осторожно!**

Использовать только аккумуляторы SPECTREX, к/н 380004.

## 3.7 Устранение неисправностей

Модель	Проблема	Решение
FS-1200	Свет не включается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Зарядить аккумуляторы.</li><li>2. Заменить аккумуляторы.</li><li>3. Отправить имитатор пламени на ремонт.</li></ol>
	Имитатор пламени работает правильно, но не активирует извещатель	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить правильность расстояния до извещателя.</li><li>2. Проверить правильность чувствительности извещателя.</li><li>3. Убедиться, что извещатель работает.</li><li>4. Убедиться, что окно и/или отражатель извещателя не загрязнены.</li></ol>

## 3.8 Технические характеристики

### 3.8.1 Общие характеристики

Диапазон рабочих температур: от 0 °С до +50 °С

Защита от вибраций: 1 g (10—50 Гц)

### 3.8.2 Электрические характеристики

Питание: 14,8 В (литий-ионные аккумуляторы 4 × 3,7 В)

Максимальный ток: 4 А

Емкость аккумуляторов: 2,2 А·ч

Время зарядки: 2 ч при 2 А

### 3.8.3 Физические характеристики

Размеры: 230 × 185 × 136 мм

Вес: 2,5 кг

Корпус: высокопрочный алюминиевый без меди с черным цинковым покрытием.

Взрывозащищенная оболочка:

ATEX и МЭК Ex

Ex II 2 G D

Ex db ib op is IIB + H2 T5 Gb

Ex ib op is tb IIIC T135°C Db

от -20 °C до +50 °C

TR CU/EAC.

1Ex db ib op is IIB+H2 T5 Gb X

Ex ib op is tb IIIC T135°C Db X

-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Защита от воды и пыли: IP65

### 3.8.4 Защита от ЭМП

Испытания устойчивости		
Название	Основной стандарт	Проверяемый уровень
Электростатический разряд	IEC 61000-4-2	Контакт/воздух 6 кВ/8 кВ
Электромагнитное поле излучения	IEC 61000-4-3	20 В/м (от 80 МГц до 1 ГГц) 10 В/м (от 1,4 ГГц до 2 ГГц) 3 В/м (от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц)
Кондуктивные помехи	IEC 61000-4-6	Среднеквадратическое напряжение 10 В (от 150 кГц до 80 МГц)
Устойчивость к перепадам напряжения питания от сети	MIL-STD-1275B	

Проверки излучения			
Название	Основной стандарт	Проверяемый уровень	Класс
Излучение	IEC 61000-6-3	40 дБмкВ/м (от 30 МГц до 230 МГц), 47 дБмкВ/м (от 230 МГц до 1 ГГц)	Соответствует классу В по EN 55022





# Техническая поддержка

Контактные данные для обращения по вопросам технической помощи и поддержки



8200 Market Blvd  
Chanhassen, MN 55317  
USA (США)

Тел.: +1 (973) 239 8398  
Факс: +1 (973) 239 7614  
Эл. почта: [spectrex@spectrex.net](mailto:spectrex@spectrex.net)  
Веб-сайт: [www.spectrex.net](http://www.spectrex.net)

## Ваш ближайший офис SPECTREX

### Техас (США)

Джей Кули (Jay Cooley), региональный менеджер по продажам  
16203 Park Row, Suite 150  
Houston, Texas 77084  
USA (США)

Тел.: +1 (832) 321 5229  
Эл. почта: [jay.cooley@emerson.com](mailto:jay.cooley@emerson.com)

### Дальний Восток

Дерик Уокер (Deryk Walker), региональный менеджер по продажам  
59 Fen Ji Hu, Danshui  
Taipei County 25163  
Taiwan (Тайвань)

Тел.: +886 (2) 8626 2893  
Моб.: +886 926 664 232  
Эл. почта: [deryk.walker@emerson.com](mailto:deryk.walker@emerson.com)